

GAC™ 2700-AGRI

Probador de humedad para granos de café

Presentación del GAC™ 2700-AGRI OBTENGA RESULTADOS PRECISOS Y RÁPIDOS EN TODO MOMENTO

DICKEY-john® se complace en ofrecer el analizador de humedad GAC™ 2700-AGRI a la industria del café. El GAC 2700-AGRI puede medir granos de café cosechados, al por mayor o tostados. El probador proporciona datos precisos que necesita para lograr una rentabilidad óptima para su operación. La humedad y la temperatura se proporcionan tanto para instrumentos independientes como para soluciones de software de sistemas integrados. La interfaz de pantalla táctil fácil de usar y los tiempos de medición rápidos mantienen su operación funcionando eficientemente, proporcionando un fuerte retorno de su inversión.

Características y ventajas:

- Utiliza tecnología de 149 MHz, desarrollada por el USDA
- Tiempo de análisis de 20 segundos
- Funciones de solución de software de sistema integrado
- Gran pantalla táctil de 7" para mayor visibilidad y capacidad de respuesta
- El procesamiento mejorado proporciona un tiempo de análisis más corto, lo que permite ejecutar más muestras durante las temporadas de mayor actividad
- Interfaz de operador moderna e intuitiva que simplifica el entrenamiento y el funcionamiento diario
- Capacidad de almacenamiento para más de 3.000 resultados
- Varios puertos USB en la parte frontal y posterior de la unidad para actualizaciones de software, dispositivos USB, impresoras y periféricos
- Escáner de código de barras para acelerar el tiempo de procesamiento
- Mango de cajón ergonómico reduce la fatiga del operador



GAC™ 2700-AGRI

Probador de humedad para granos de café

Calibraciones:

Con la rica experiencia en la industria, DICKEY-john® entiende la necesidad de adaptar los requisitos de su región y operación en función de la aplicación específica. Es por eso que el GAC™ 2700-AGRI está diseñado con un sólido conjunto de calibraciones estándar y es compatible con opciones ampliables.

- Temperaturas legales más bajas, hasta 20% de humedad a -4° F
- Límite máximo de humedad con calibraciones de grano caliente no oficiales
- Calibraciones personalizadas disponibles para su tipo de café específico y proceso de tostado
- El mejor soporte de su clase respaldado por los laboratorios de calibración de DICKEY-john
- Calibraciones prácticas y fáciles de descargar disponibles en www.dickey-john.com
- Desarrollo de calibración personalizado disponible para atributos únicos de cultivo y región

Especificaciones

Temperatura

de funcionamiento

2 a 45 °C (36 a 113 °F)

Potencia

110/220 V, 50/60 Hz, 30/35 VA

Humedad

20% a 90% sin condensación

Temperatura del grano

-20° a +45°C (de -4°F a +113°F)

dependiendo de las calibraciones del grano

Temperatura de

almacenamiento/tránsito

-20 a +60°C

Rango de humedad

5 a 45% (dependiente del grano)

Peso aproximado

25 libras (11,43 kg)

Dimensiones aproximadas

17" H x 19" W x 14" D

(43,18cm H x 48,26cm W x 35,56 cm D)

Idiomas

Inglés

Rangos de humedad

Café Verde: 3-12%


Café tostado: 0-8%

Respaldado por el poder de DICKEY-john:

Al comprar un DICKEY-john GAC™ 2700-AGRI obtendrá toda la fiabilidad y el valor que espera de los productos DICKEY-john®. Al igual que todos los productos DICKEY-john, el GAC 2700-AGRI está diseñado y fabricado en los EE.UU., y apoyado en todo el mundo.



Pantalla táctil en color intuitiva

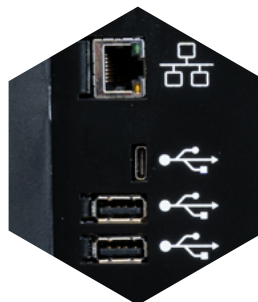

Varios puertos USB posteriores



Pantalla de resultados de fácil lectura